取扱説明書

C271

ホビターパワーパック

この度は、ミニモ ワンシリーズ【ホビターパワーパック】を、お買い求め頂き、誠にありがとうございます。本機を正しくお使い頂くために必ずこの取扱説明書と、ハンドピースの取扱説明書も併せてお読みになり、各機能を十分ご理解のうえご使用ください。

なお、お読みになった後もこの取扱説明書は大切に保管し、必要に応じてご覧ください。

安全上のご注意



警告(人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。)

- 〇作業中は、目の保護のために安全保護メガネを、粉じん対策のために防じんマスクを着用してください。 作業によって発生する切り粉や粉じんなどによって、思わぬ傷害を負う恐れがあります。
- 〇パワーパックを不安定な台の上や、傾いた所などに置かないでください。
 - 落ちたり倒れたりして、怪我の原因となることがあります。
- ○煙が出ている、変な臭いや音がするなどの異常が発生した場合には、すぐにメインスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、煙が出なくなったことを確認し、修理を依頼してください。

異常な状態を放置したまま使用すると火災・感電の原因となります。

- ○濡れた手で電源プラグを抜差ししないでください。感電の原因となります。
- 〇改造や分解をしないでください。安全性や性能などに重大な影響を及ぼしたり、故障・火災・感電の原因となります。
- 〇本機を表示された入力電圧以外では使用しないでください。故障・火災・感電の原因となります。
- ○通気孔をふさがないでください。加熱して故障・火災・感電の原因となります。
- 〇電源コードが劣化した場合は、正常なコードに交換してください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

↑注意(人が傷害を負ったり、製品が故障する可能性がある内容を示しています。)

- ○湿気の多い場所(風呂場など)、および腐食性ガスや化学薬品のある場所では、使用しないでください。 故障・火災・感電の原因となります。
- ○結露の発生しない状態で使用してください。結露した状態で使用すると故障・火災・感電の原因となります。
- ○気温や室温が0~40°Cの範囲で使用してください。この範囲外の環境で使用すると、故障の原因となります。
- 〇子供には絶対に操作させないでください。また、子供の手の届かない場所に保管してください。
- ○物を当てたり、落下させるなど強い衝撃を与えないでください。
- 〇粉じんや油、水が内部に入らないよう、注意してください。もしも内部に異物や液体が入った場合には、メインスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてから、販売店または弊社までご連絡ください。 そのまま使用すると故障・火災・感電の原因となります。
- ○電源コードの上に重い物をのせないでください。コードが傷つき、火災・感電の原因となります。
- ○電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となります。
- 〇電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らないでください。コードが傷つき、火災・感電の原因となります。
- 〇本機はプラスチックと金属部品でできていますので、火や熱源を近づけないでください。
- 〇お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。
 - また、本機をシンナー・ベンジン・アルコールなどでは拭かないでください。変色・変質の恐れがあります。
- 〇作業場を離れる場合は、安全のためメインスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 〇ヒューズを交換する際は、電源プラグがコンセントから抜かれていることを確認してから行ってください。 、また、ヒューズは必ず指定のものと交換してください。

1. 標準付属品

■ヒューズ 3A (FUSE-3A-S) 、ヒューズ 0.5A (FUSE-0.5A) ------ 各1本

2 各部の名前と機能

① パワースィッチ

電源を入れたり切ったりします。 (|:ON O:OFF)

- ② パイロットランプ 電源を入れた状態で緑に点灯します。
- ③ スピード切り替えツマミ モーターの回転数を切り替えます。
- ④ モーターソケット ホビターハンドピースを接続します。
- ⑤ ヒューズホルダー ヒューズを交換するときは、+のドライバーでホルダーを 取り出して交換して下さい。

3. 操作

- ① 電源コードをコンセントに差し込みます。
- ② ハンドピースをモーターソケット④に接続します。
- ③ パワースィッチを入れます。
- ④ スピード切り替えツマミで適当な回転数にセットして下さい。
- ※回転数は4段階に選択できます。

ツマミ位置 モーター回転数(約) 1 10,000 RPM 2 15,000 RPM 3 20,000 RPM


3 20,000 RPM 4 25,000 RPM

4. ヒューズの交換

ハンドピースが回転しない場合は、パワーパックのヒューズを 点検してください。

① パワースィッチをONにしてもパイロットランプが 点灯しない場合は、背面のヒューズホルダーの中の ヒューズ(FUSE-0.5A)を交換して下さい。 +のドライバーで回して取り出せます。 ② パイロットランプが点灯しているのにハンドピースが回転しない場合は、底面のビス4本を外して、ケースを開け、内部の基板上にあるヒューズ (FUSE-3A-S) を取り替えてください。

(5)

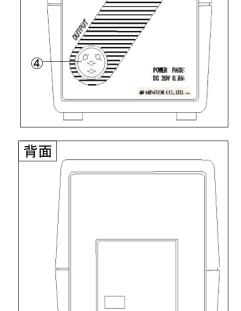

HOBBYTOR-A

前面

2

1

€271 仕様】

●入力電圧..... AC100V ± 10% 50/60 Hz

●消費電力...... 20VA

●出力電圧..... DC 10/14/18/20V

●使用条件..... 気温0°~ 40°C、湿度 20~ 80% (結露がないこと)

●外形寸法...... 80 (W) × 150 (D) × 94 (H)

₩ 三二タ一株式会社

本 社 〒130-0026 東京都墨田区両国1-16-3 **2**03-3633-7181 FAX 03-3633-7186 大阪営業所 〒550-0013 大阪市西区新町2-4-2 **2**06-6531-5300 FAX 06-6531-5417 名古屋営業所 〒460-0022 名古屋市中区金山1-9-15 **2**052-331-5222 FAX 052-331-5223

製品及び付属品については改良、改善のため予告なく内容を変更することがありますのでご容赦願います。